

KABE

SMARTD KÄYTTÖPANEELI




SMARTD KÄYTTÖ

KÄYTTÖPANEELI MALLISARJOISSA ROYAL JA IMPERIAL


Tilarivi näyttää seuraavat tiedot

- A. Lämpötila sisällä
- B. 230V on liitetty
- C. Kellonaika ja päivämäärä
- D. Tunturikytkentä aktivoitu
- E. Vesipumppu aktivoitu
- F. Lämpötila ulkona

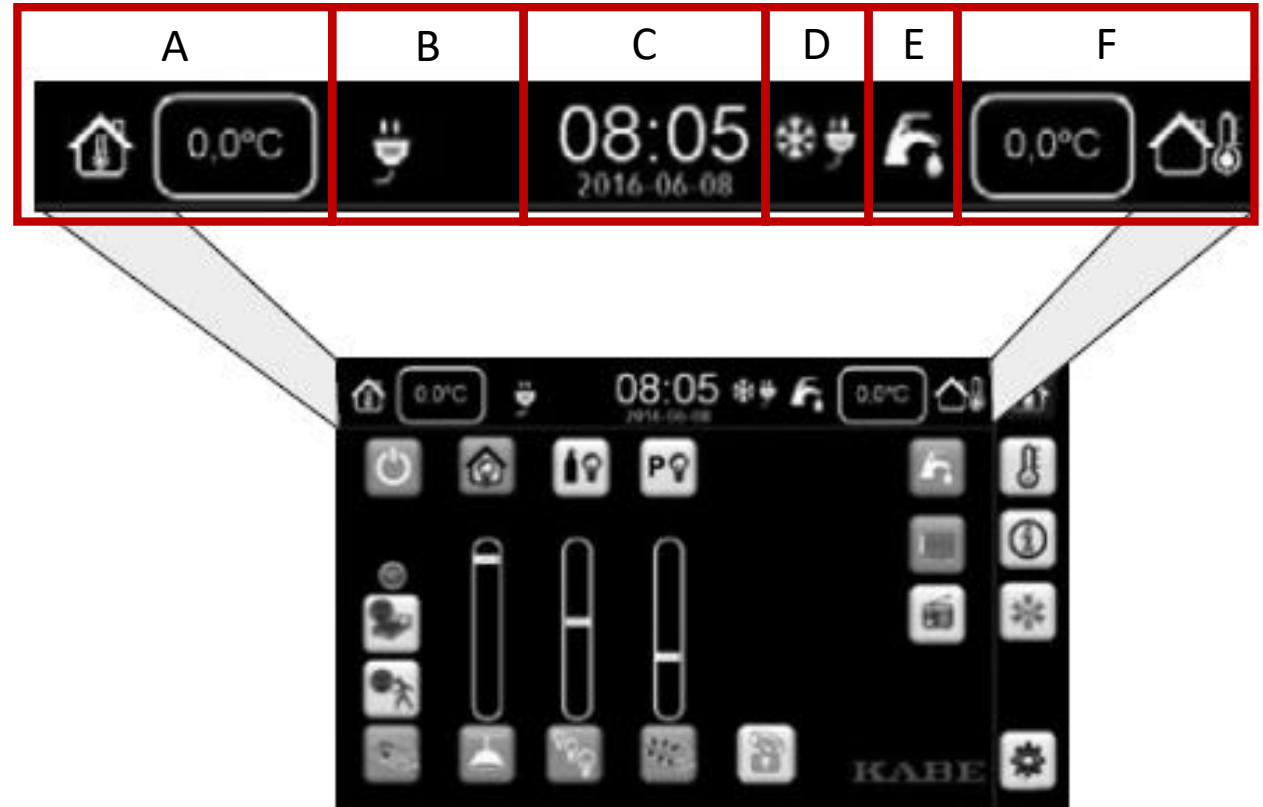

SMARTD KÄYTTÖ

Valitse valikko painamalla kyseistä toimintovalikkoa

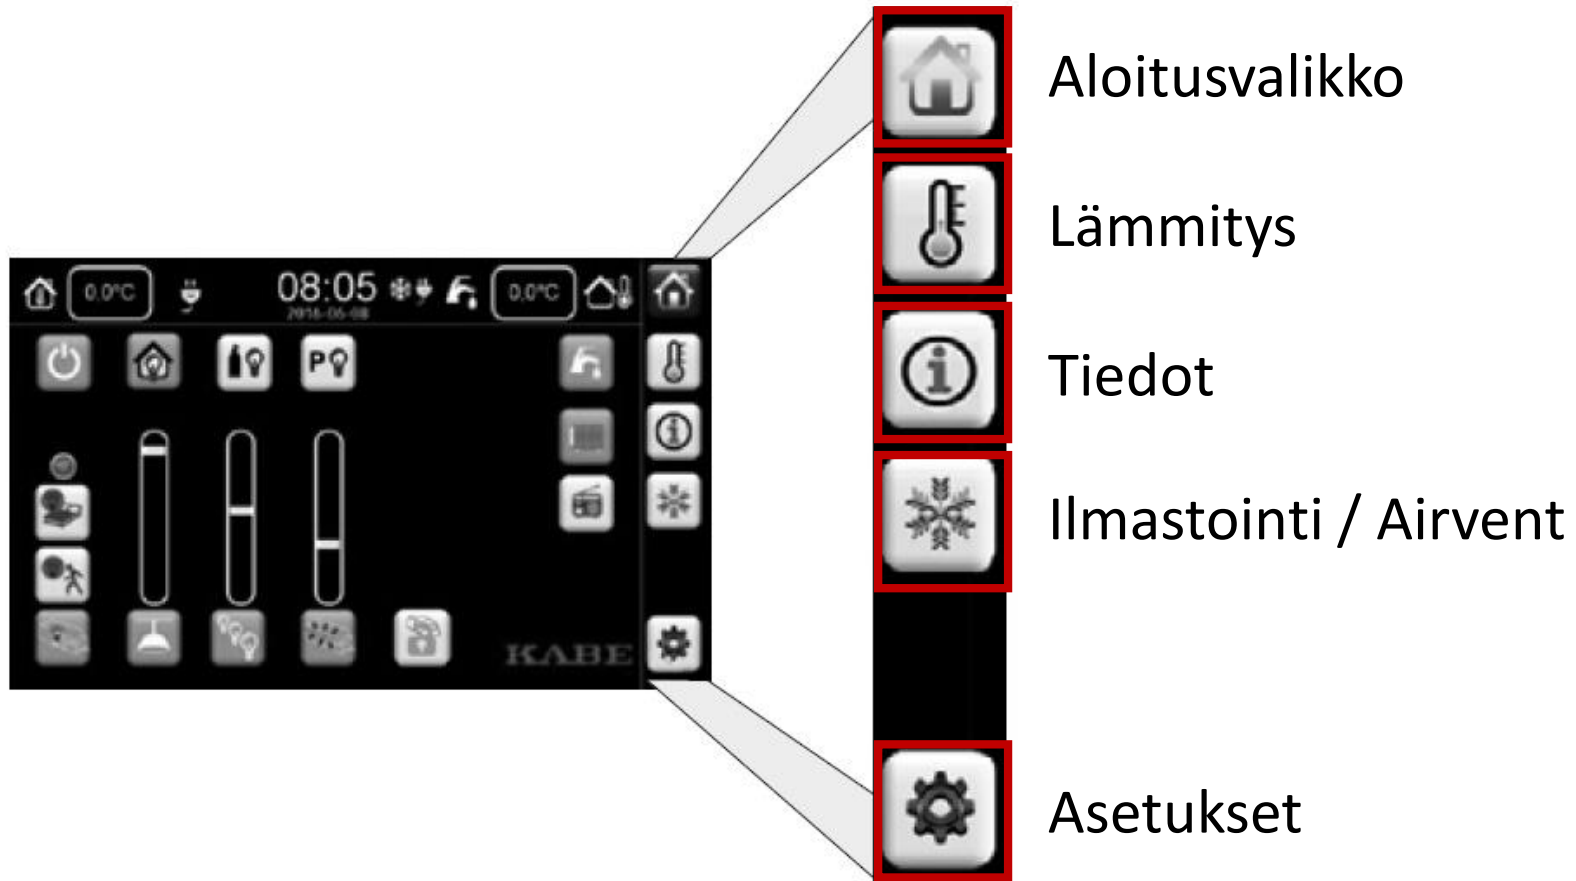

SMARTD KÄYTTÖ

Sähköjärjestelmä suljettu
Herätä käyttöpaneeli koskettamalla


Sähköjärjestelmä
ON-OFF



Ulkovalaistus
ON-OFF



Hälytys
ON-OFF

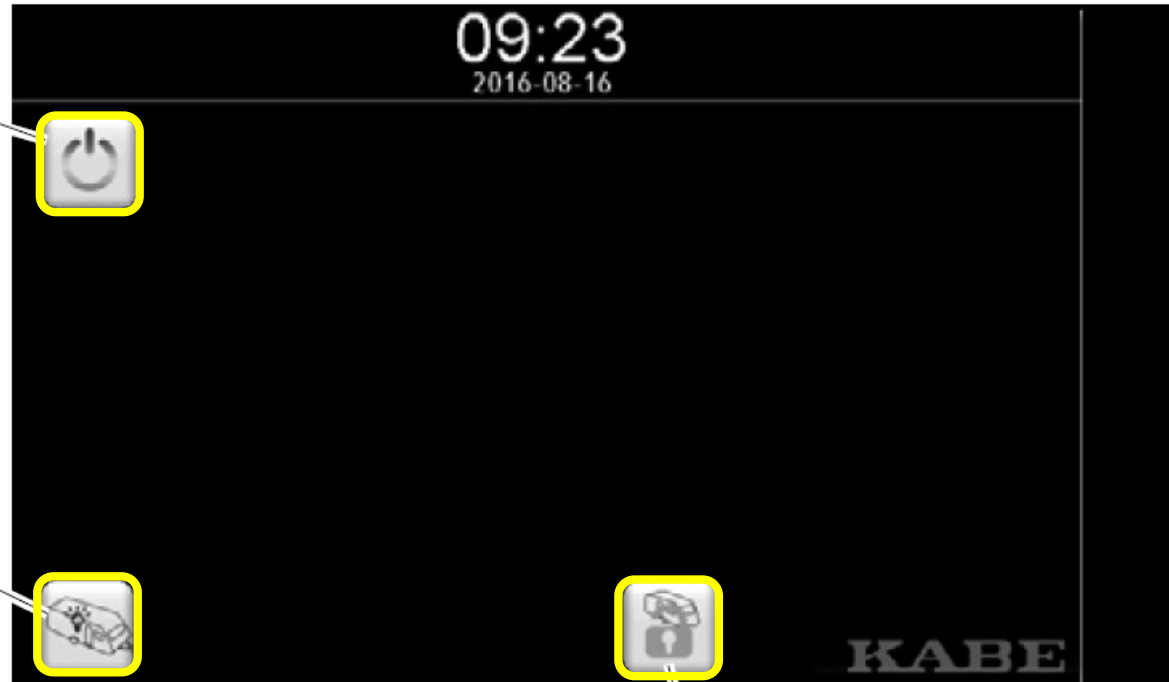


KABE

Alltid steget före

SMARTD KÄYTTÖ

Aloitussvalikko


Aloitussvalikon symbolina on talo. Se on tavallinen aloitussivujen symboli internetissä.

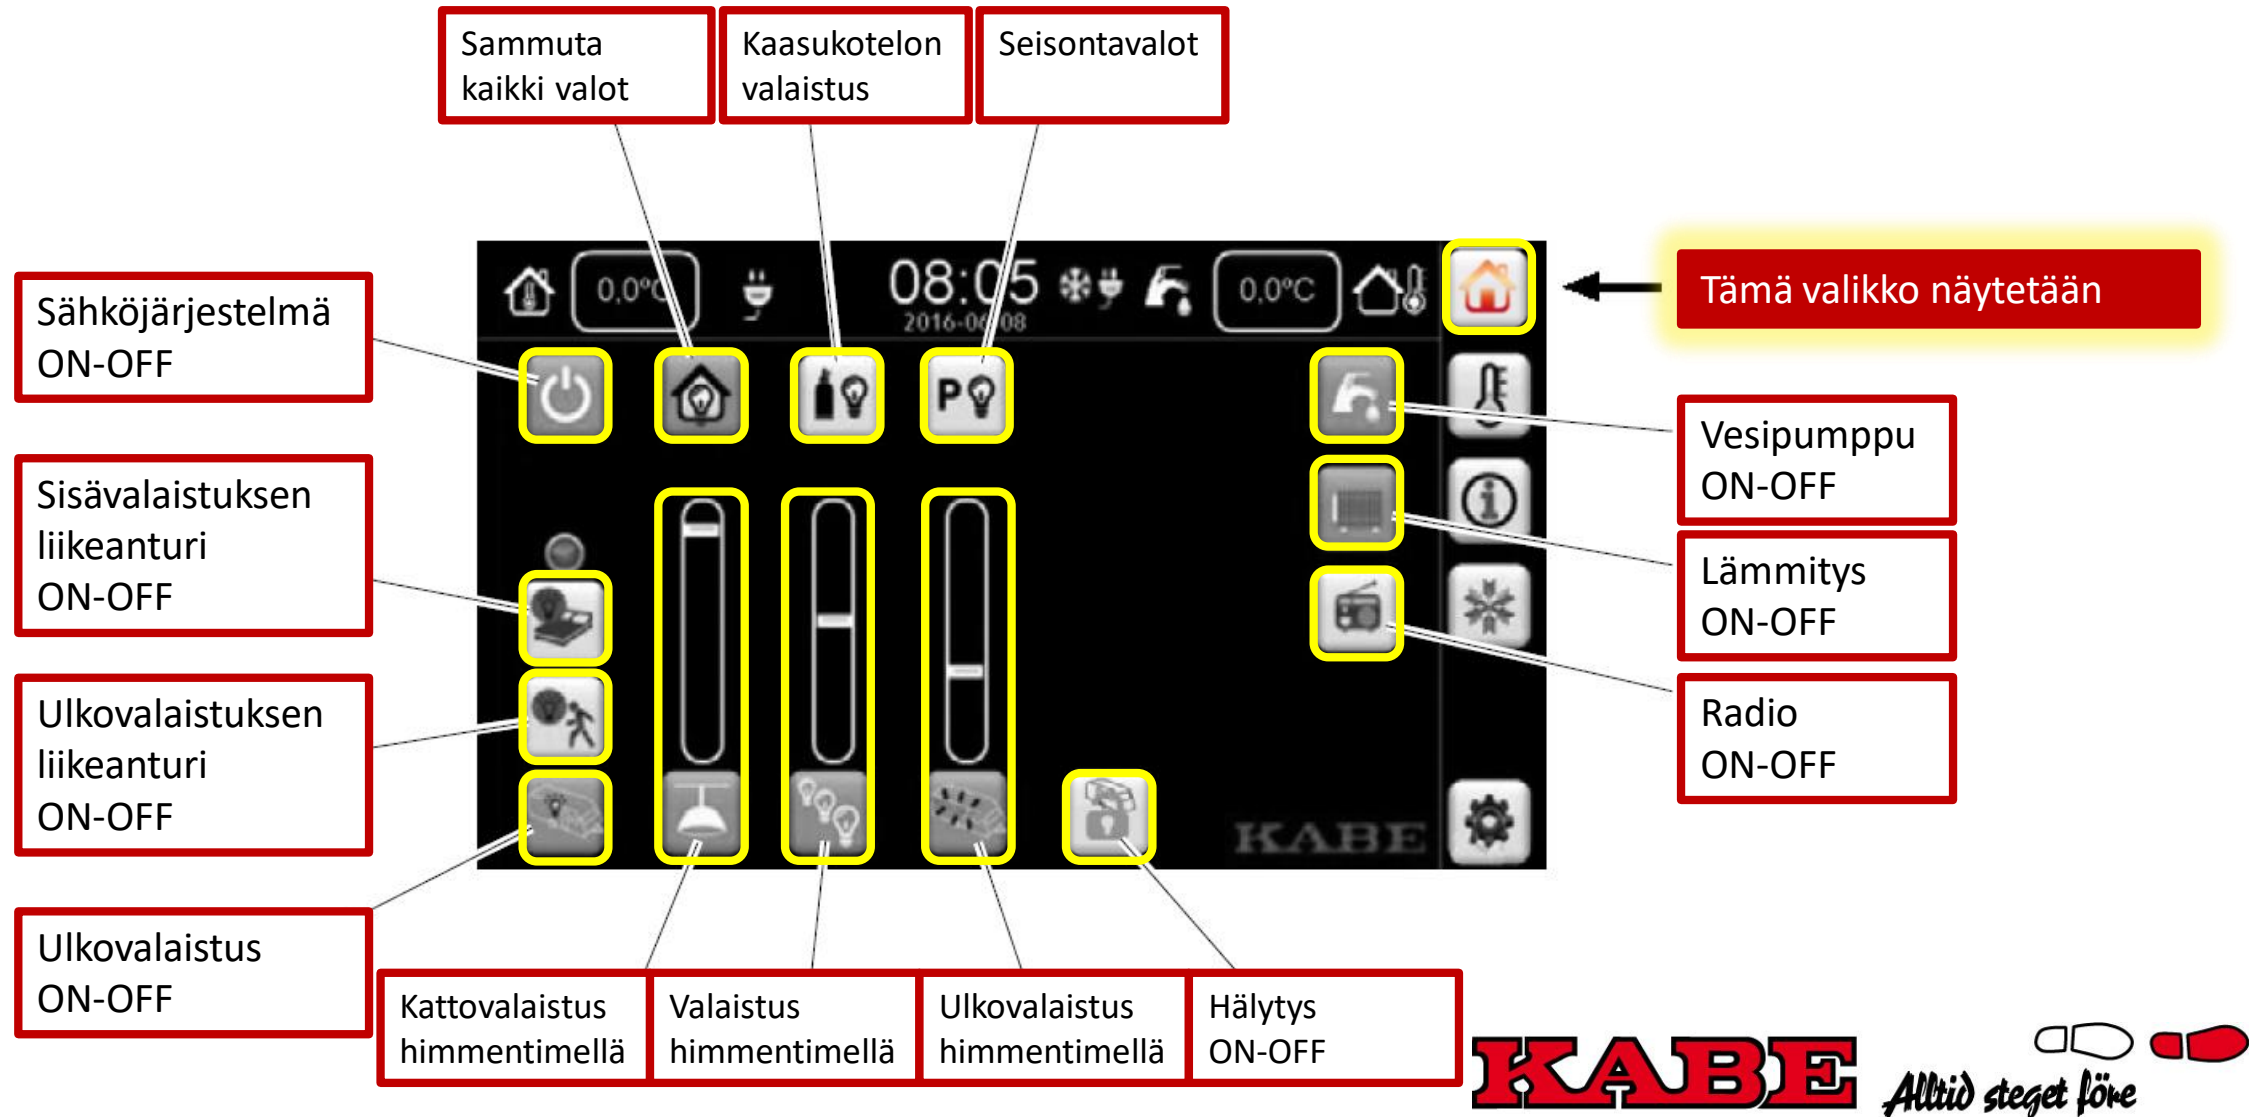

SMARTD KÄYTTÖ

Valikko Lämmitys

Lämmittimen käyttöpaneeli on sijoitettu kaappiin, mutta tavallisimmat toiminnot ovat saatavilla myös tässä käyttöpaneelin valikossa.

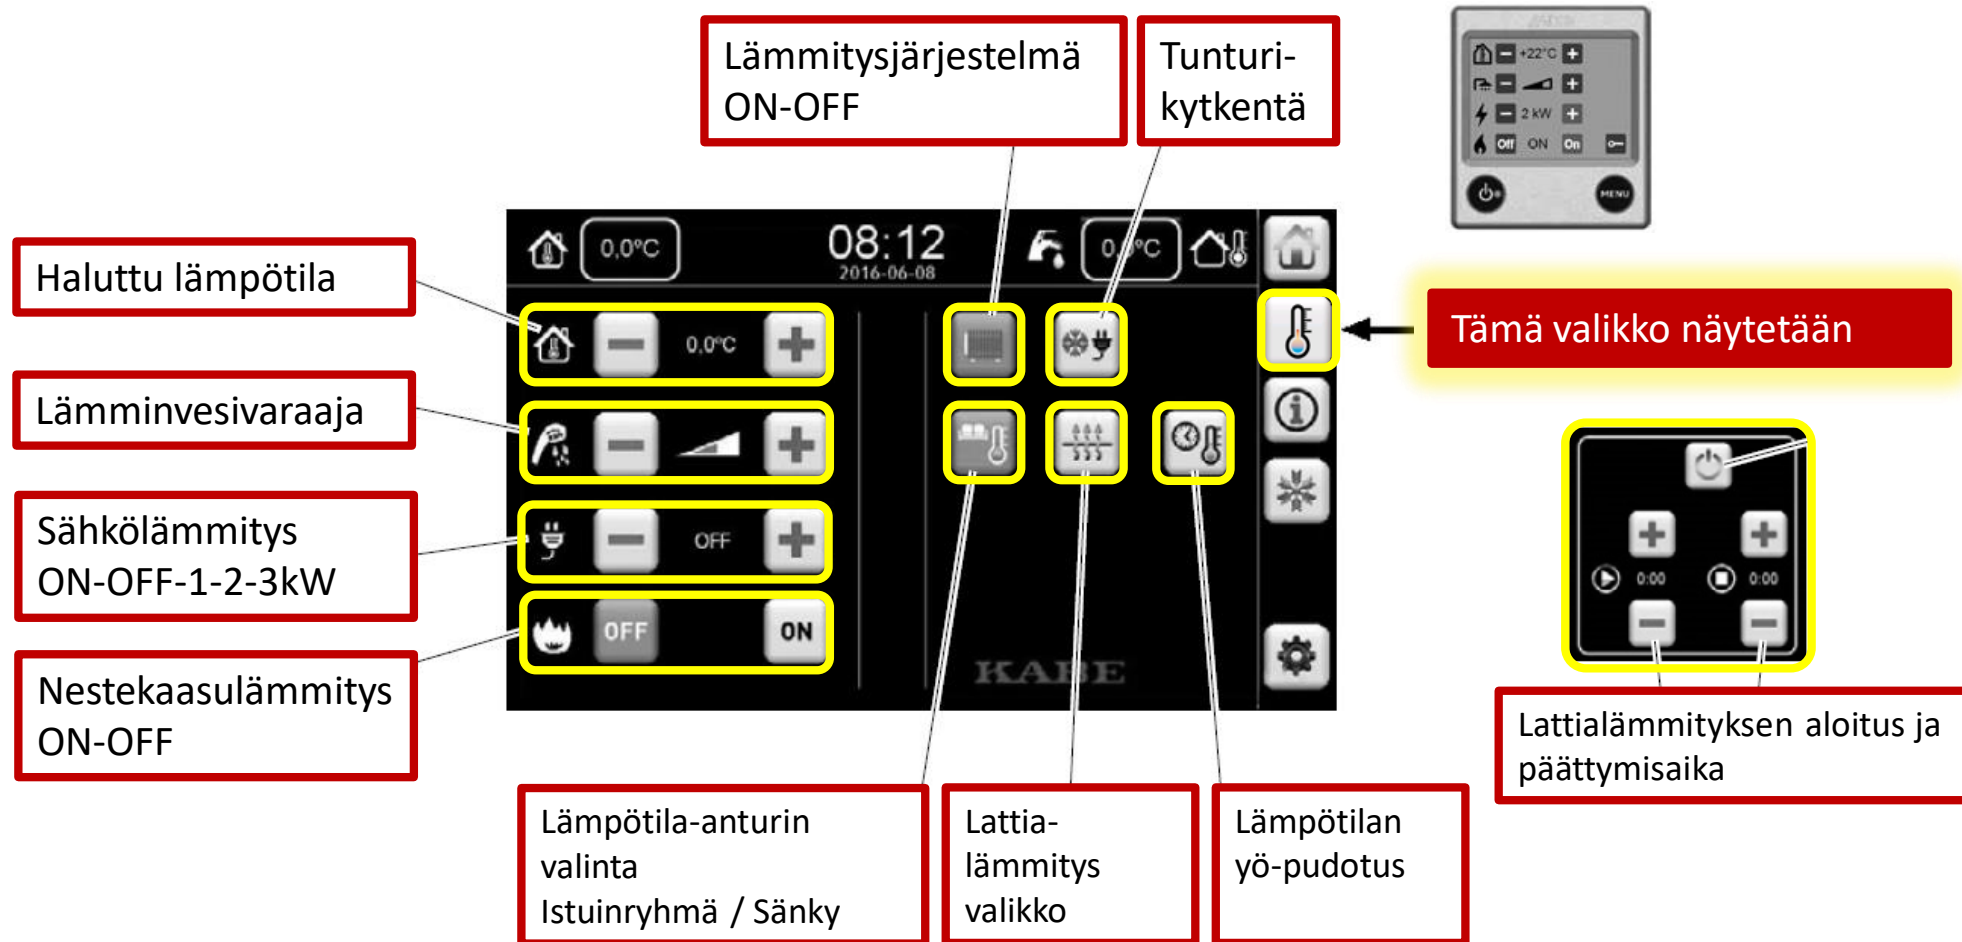

KABE

Alltid steget före

SMARTD KÄYTTÖ

Valikko Tiedot

Hälytys tuore-veisisäiliön täytössä

1. Aktivoi hälytys painamalla symbolia ennen tuoreveden täyttöä
2. Hälytys käynnistyy kun säiliö täynnä
3. Sulje hälytys painamalla symbolia uudestaan

Tuoreveisisäiliön tyhjennys (valinnaisvaruste)

Jäteveisisäiliön tyhjennys (valinnaisvaruste)

Verkostovesi (valinnaisvaruste)

Suihkun tuuletin (valinnaisvaruste)


Akkulaturin valikko (silent mode, äänetön tila). Näkyy 230V kytkettynä

Silent mode ON-OFF
Akkulaturi lataa pienemmällä teholla



Tilan aloitusaika / päättymisaika
Silent mode

Tämä valikko näytetään

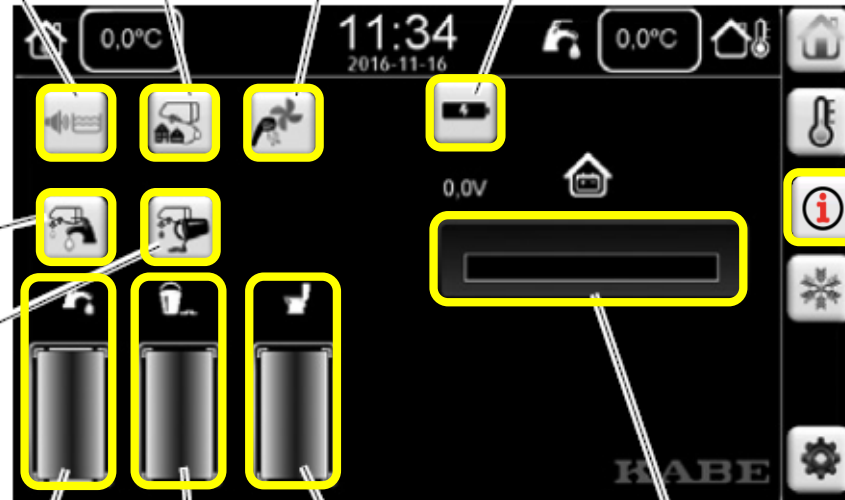

Tuoreveisisäiliön taso

Jätevesi-säiliön taso

Ruskeaveisisäiliön taso. Näyttää vain tyhjää tai täyttä

Akkujännite

KABE

Alltid steget före

SMARTD KÄYTTÖ


Valikko Ilmastointi / Airvent

Ilmastoinnin valaistus
ON-OFF

Ilmastoinnin haluttu
lämpötila

Ilmastoinnin
puhaltimen nopeus

Airvent
ON-OFF

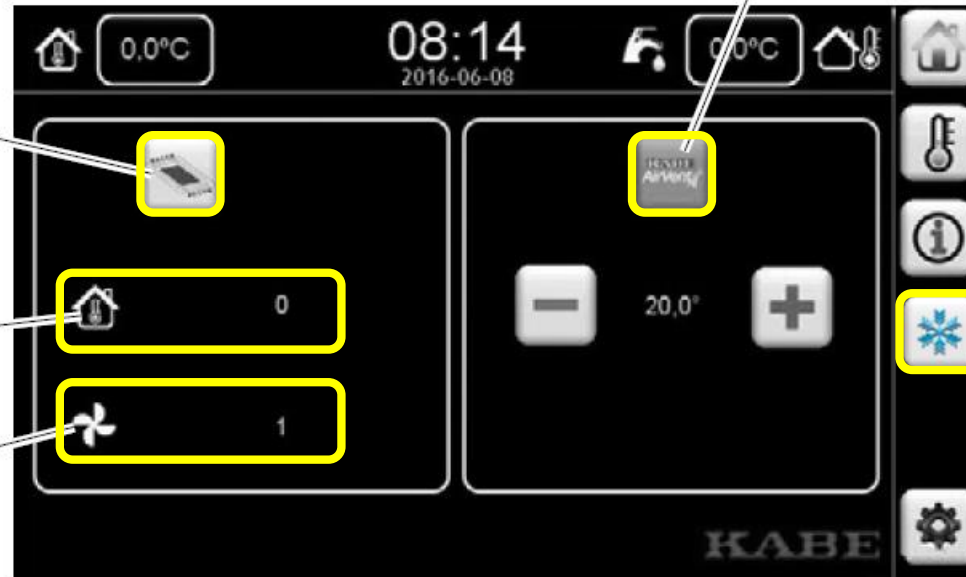

Tämä valikko näytetään

SMARTD KÄYTTÖ

Paneelin asetukset

Käyttöpaneelin
taustavalaistus

Päivämäärä ja
kellonajan asetus

Aikavyöhyke

Virheilmoitukset



Tämä valikko näytetään

SMARTD KÄYTTÖ

Huolto ilmoitus

Ilmoitus huoltotarpeesta

Käyttöpaneeliin tulee ilmoitus, kun vaunulle on aika tehdä vuosihuolto.


Valitse jokin valikko poistaaksesi ilmoituksen. Ilmoitus toistuu joka päivä klo 09.00, kunnes vuosihuolto on tehty.



SMARTD KÄYTTÖ

Varoitusilmoitus akun matalasta varaustasosta

Jos akun varaustaso laskee tietyn tason alapuolelle, siitä tulee varoitus käyttöpaneeliin. Lataa akku liittämällä 230V.

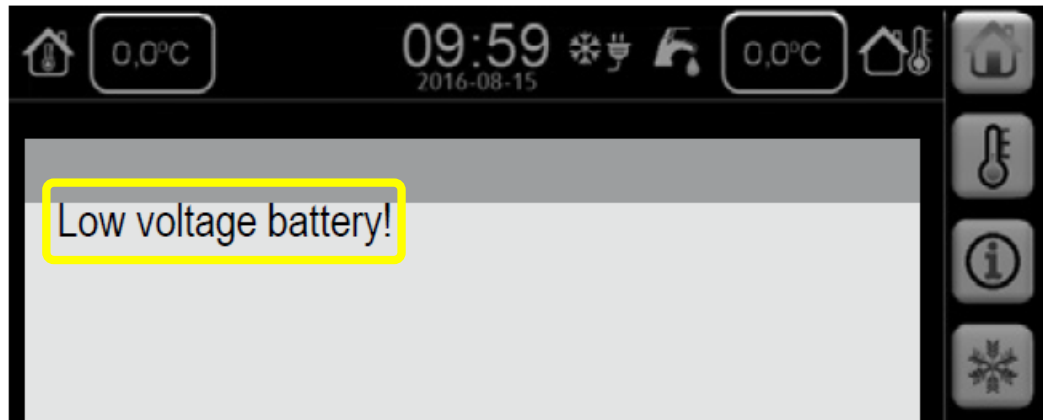

Jos akun varaustaso edelleen laskee, sähköjärjestelmä sulkee automaattisesti suuren osan sähköä kuluttavista toiminnoista. Esimerkiksi lamput ja pumput lakkaavat toimimasta. Myös jääkaappi ja lämmitin suljetaan, sillä sähkön syöttö elektroniikalle katkaistaan. Varoitus ilmaistaan viestillä ja äänimerkillä. Sähköjärjestelmän sulkemisen tarkoitus on estää, ettei liian syvä purkautuminen vaurioita akkua.



Akkulaturia on suositeltavaa käyttää täydellä teholla sulkemalla hiljainen tila (Silent mode) käyttöpaneelistä.

SMARTD KÄYTTÖ


Tunturikytkimen aktivointi



1. Aktivoi painikkeesta
2. Sammuta paneeli, sitten päävirtakytkin
3. Seuraavan kerran kun 230V kytketään aktivoituu tunturikytkin

SMARTD KÄYTTÖ

Intruder alarm aktivointi

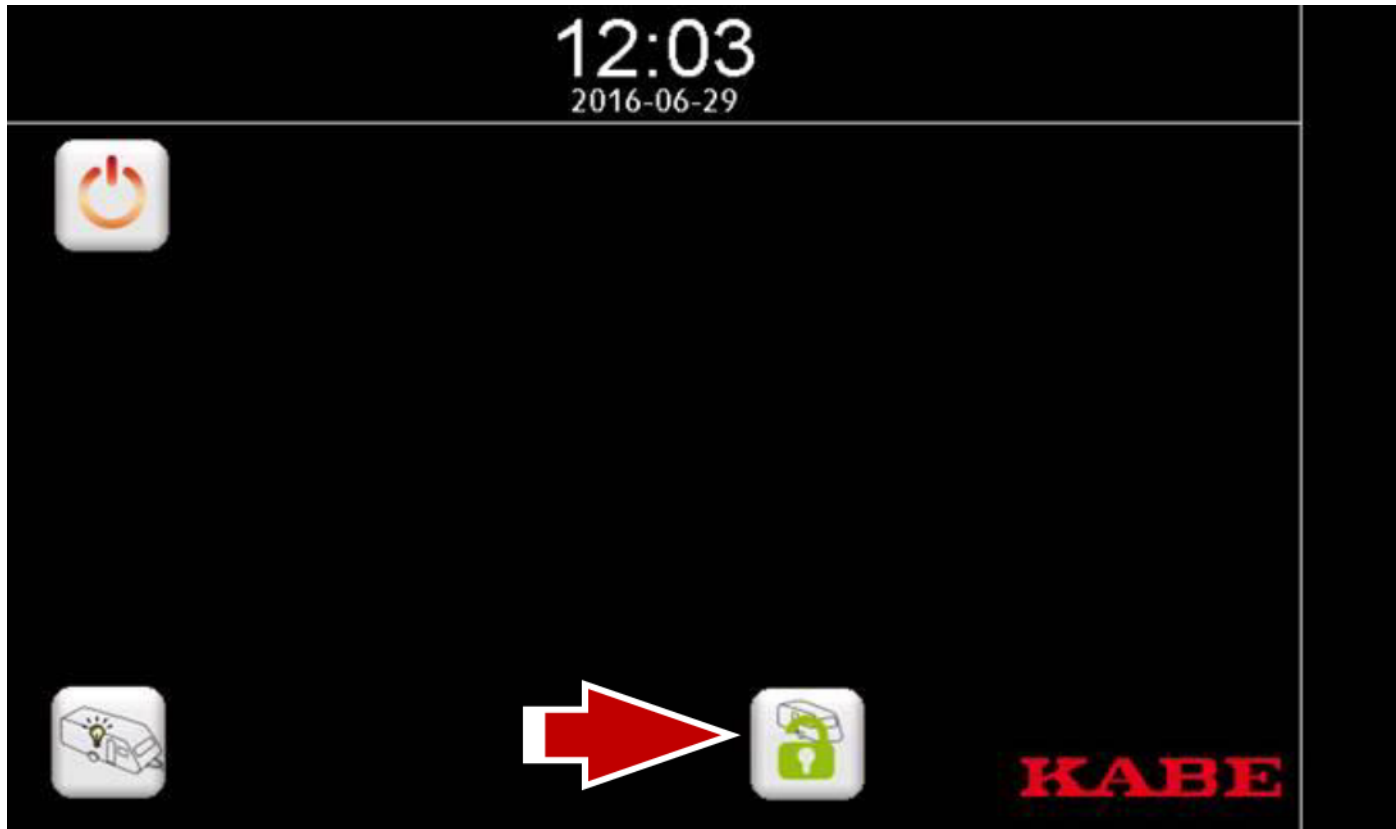

1. Paina riippulukon painiketta

2. Hälytystoiminto aktivoituu 5 sekunnin kuluttua



3. Hälytystoiminto aktivoitu



Huom! Hälytys laukeaa liiketunnistimen signaalista. Paneelissa "SET PIN" alkaa vilkkua, sekä lukuvalot, keittiövalaistus ja liikennevalot ympäri vaunua vilkkuu. Samalla hälyttää kännykässä SmartD applikaatio hälytyksestä.

SMARTD KÄYTTÖ

Hälyttimen uudelleen asetus

Paina "OK"



Sammuta hälytys ja vilkkuvat valot:
Paina "vihreä lukko"




SMARTD KÄYTTÖ

Vikailmoitus "high current"

Vikailmoitusteksti tulee näytölle vikatilanteessa.

- Matala jännite asunto-osan akussa
- Liian korkea virta lähdössä/suljettu
- Viallinen sulake asemalla

Kun vika on korjattu/poistunut, katoaa myös jännitettä ja sulaketta koskeva ilmoitus, korkeaa virtaa koskeva ilmoitus poistetaan kytkemällä paneelin virta pois/päälle.

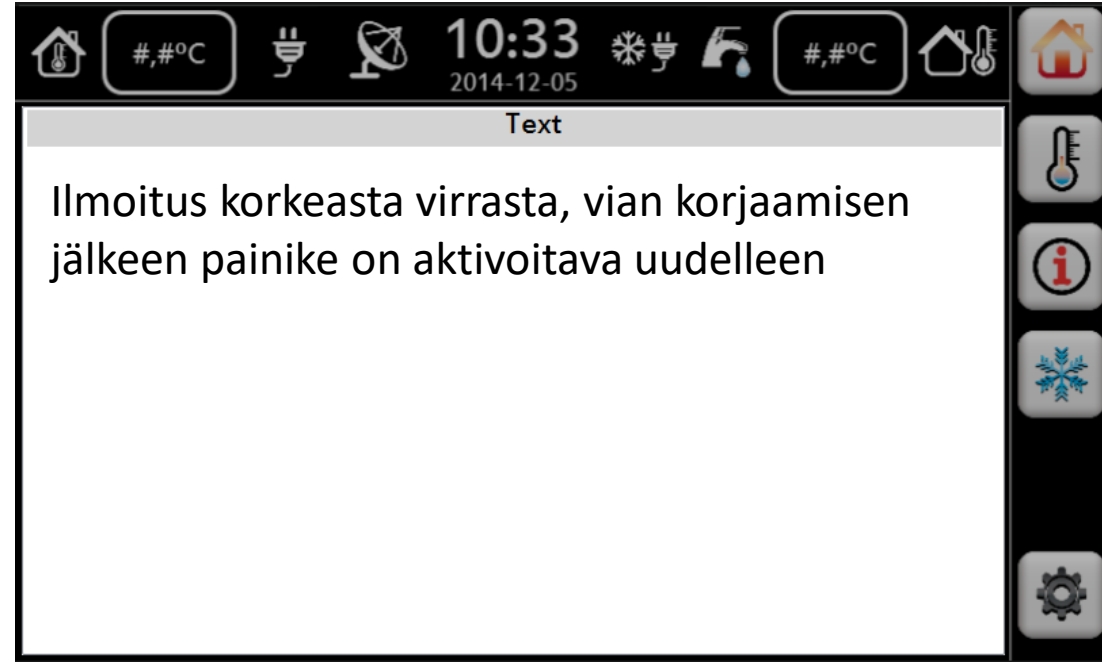

Matkailuautossa tai vaunussa ei ole asennettu AC, mutta se on aktivoitu paneelistä, saadaan tämä virheilmoitus, sillä paneelistä ei ole yhteyttä AC:hen.

>> Kytke AC pois päältä paneelistä.

Jos vaunussa tai autossa on AC, tarkoittaa ettei 230V:tä ole liitetty ja AC:tä ei ole asetettu standby-tilaan.

>> AC:n ohjaamiseksi paneelistä on 230V:n oltava liitettynä ja AC:n standby-tilassa.

SMARTD KÄYTTÖ

UUTUUDET 2019



Tämä valikko näytetään

Mahdollisuus priorisoida
kaasun tai sähkön käyttöä
(oli aiemmin mahdollista
ainoastaan ALDE paneelissa)



SMARTD KÄYTTÖ

UUTUDET 2019



Tämä valikko näytetään

Mahdollisuus rajata Amp- kulutuksen (esim. jos leirintäalueella 10A) sulake)

